

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- . Dimensions (mm) : L100 x H245 x P80
- . Plastique résistant aux produits chimiques
- . Compatible avec les insecticides et les désinfectants
- . Fonctionnement jour/nuit et intervalles de pulvérisation 7,5/15/30 minutes (15/30/60 jours en cas d'utilisation 24H)
- . Option marche (ALARM/INT) /arrêt (OFF)
- . Convient pour des recharges de 100ml et 250ml
- . Indicateur LED de batterie faible
- . Indicateur LED de recharge vide
- . Durée de vie de la pile : 12 mois (2 x piles Alcalines de type « D »)
- . Verrouillage à clé en dessous de l'appareil permettant une installation dans les angles des pièces.

MONTAGE DU DIFFUSEUR

Afin d'obtenir des performances optimales, installer l'appareil en hauteur à environ 1,80/2 mètres du sol.

A. Choisir entre :

- . La fixation adhésive : La surface sur laquelle le diffuseur va être fixé doit être propre et sèche. Enlever la protection sur la bande adhésive et coller le diffuseur à l'endroit où il doit être installé.
- . La fixation par vis : placer le diffuseur où il doit être installé, faire une marque sur le mur à l'emplacement des 2 trous de fixation. Percer les trous et insérer les ancrages. Placer l'appareil sur le mur et fixer les vis.

B. S'assurer que le diffuseur est fixé en toute sécurité au mur.

FAIRE FONCTIONNER LE DIFFUSEUR

1. S'assurer que l'interrupteur d'alimentation est en mode OFF, insérer deux piles Alcalines de type « D » dans le compartiment des batteries.
2. Sélectionner le commutateur intervalle de pulvérisation jusqu'à la valeur désirée : 7,5/15/30 minutes.
3. Régler le sélecteur de recharge en fonction de la recharge utilisée :
 - . Recharge de 30 jours (30 DAY CAN) : peut fournir 30 jours de pulvérisations à 15 minutes d'intervalle sur un fonctionnement 24H/24.
 - . Recharge de 60 jours (60 DAY CAN) : peut fournir 60 jours de pulvérisations à 15 minutes d'intervalle sur un fonctionnement 24H/24.


4. Sélectionner le mode de fonctionnement préféré :

- . Mode 24H : l'appareil fonctionne 24H/24.
- . Mode Nuit (NITE) : l'appareil fonctionne uniquement dans la pénombre et s'arrête automatiquement lorsqu'une lumière est détectée.
- . Mode Jour (DAY) : l'appareil fonctionne uniquement lorsque la pièce est éclairée et s'arrête automatiquement dans le noir.






5. Insérer la recharge dans le support en métal et s'assurer que l'embout de la recharge est dirigé vers l'avant de l'appareil.
6. Allumer l'appareil en utilisant le bouton de mise en marche (INT ou ALARM), cela activera le piston qui viendra déclencher le spray de la recharge. Si le piston ne se met pas en marche, vérifier à nouveau le bouton de mise en marche. S'assurer que le diffuseur n'est pas incliné vers vous lors de la mise en marche. Si vous avez sélectionné ALARM, un bip sonnera toutes les 2 minutes lorsqu'il faudra changer la recharge.
7. La LED verte clignote alors toutes les 5 secondes, cela indique que la recharge fonctionne correctement.
8. Lorsque la recharge est vide (minimum 3000 pulvérisations pour une recharge de 250ml), la LED rouge commencera à clignoter toutes les secondes. Eteindre l'appareil (OFF) et insérer une nouvelle recharge.
9. Quand les piles sont faibles, la LED jaune commencera à clignoter toutes les secondes. Remplacer avec 2 nouvelles piles Alcalines de type « D ». Les piles dureront un an pour une utilisation 24H/24 avec des pulvérisations toutes les 15 minutes. Afin que le diffuseur garde en mémoire le comptage des pulvérisations, le changement des piles doit être effectué en moins de 10 secondes. Sinon le comptage reprendra à 0.
10. Pour des raisons de sécurité, le diffuseur doit être fermé avec la clé de verrouillage fourni avec l'appareil.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Aloigner le diffuseur de toute nourriture.
- Eviter de pulvériser sur des surfaces en plastique, vernies ou peintes.
- Toujours remplacer avec des piles neuves et ne jamais laisser de piles usagées dans l'appareil.

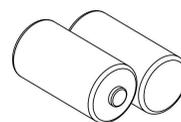

D-SIZE

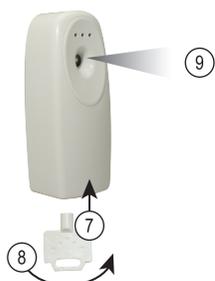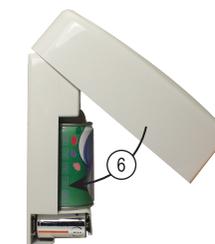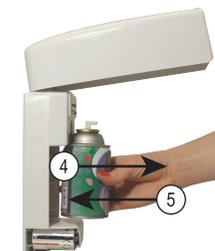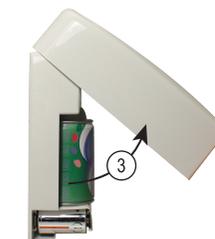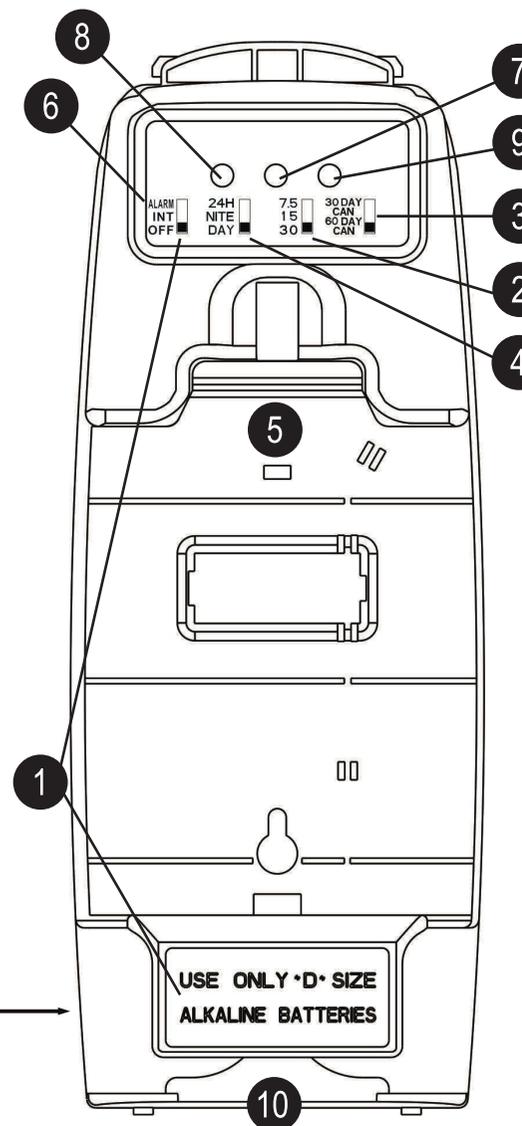

S.I.C.O.
WWW.SICO.NET

Retrouvez toute notre gamme sur www.sico.net

Pour toutes demandes complémentaires, notre service après-vente est à votre écoute. Contactez-nous sur notre site web.

CHANGE THE REFILL

Color scheme available with the technical sheet, see our website

AIR FRESHENER DISPENSER KING



SPECIFICATIONS

- . Dimensions (mm): W100 x H245 x D80
- . Chemical resistant plastic
- . Compatible with insecticides and disinfectants
- . Day/night and spray intervals 7,5/15/30 minutes (15/30/60 days when used 24H)
- . Option INT/ALARM - OFF switch
- . Suitable for 100ml and 250ml refills
- . Low battery indicator LED
- . Empty refill indicator LED
- . Lifetime of the battery: 12 months (2 x «D» Alkaline batteries)
- . Keylock below the dispenser, allowing installation in the room corners

MOUNTING THE DISPENSER

For optimum performance, mount the unit 7-9 feet above the floor.

A. Choose between:

- . **Adhesive bonding:** The surface where the dispenser will be attached must be clean and dry. Remove the protection on tape and stick the dispenser in the dedicated location.
- . **Screw fixing:** place the dispenser in the dedicated location, mark the wall surface through the 2 mounting holes. Drill the holes at the marks and insert the anchors. Place the unit on the wall and affix the screws.

B. Ensure the dispenser is securely fixed on the wall.

OPERATING THE DISPENSER



1. Confirm the power switch is in the state of OFF, insert 2 «D» Alkaline batteries in the battery compartment.
2. Select the Spray Interval switch to the preferred setting 7.5/15/30 minutes.
3. Set the Refill Can Selector Switch according to the refill used:
 - . 30 days refill (30 DAY CAN) can-provide 30-day sprays with 15 minute intervals at 24H operation.
 - . 60 days refill (60 DAY CAN) can-provide 60-day sprays with 15 minute intervals at 24H operation.

4. Select the Operation Mode switch to preferred setting:

- . 24H Mode: the dispenser works 24H/24.
 - . Night Mode (NITE): the dispenser operates only in penumbra and stops automatically when light is detected.
 - . Day Mode (DAY): the dispenser operates only when light is detected and stops automatically in the dark.
5. Insert aerosol refill can in the metal bracket and make sure the tip of the refill points towards the front of the dispenser.
 6. Using the start button (INT or ALARM), it will activate the plunger to spray the can. If the plunger does not activate, check the start button once more. Always ensure that the dispenser is turned away from your face when turning on. If ALARM is selected, a beep will sound every 2 minutes when the refill needs to be changed.
 7. Continuously per 5 seconds flashing green LED light indicates that refill can operates correctly.
 8. When the refill is empty (minimum 3000 sprays refill 250ml) the Red LED will start blinking every second to indicate that the can requires changing. Switch the dispenser OFF and insert a new refill can.
 9. When batteries is low, Yellow LED will start blinking every second. Replaced with 2 new "D" Alkaline batteries. Batteries will last one year under 24H operation at 15 minutes sprays interval. So that the diffuser remembers counting sprays, battery replacement must be carried out in less than 10 seconds. Otherwise, the spray count will be reset.
 10. For safety reasons, the diffuser must be closed with the key lock supplied with the unit.

PRECAUTIONS

- A. Place dispenser away from food preparation areas.
- B. Avoid spraying onto plastic, varnished or painted surfaces.
- C. Always replace with new alkaline batteries and never leave dead batteries in the unit.

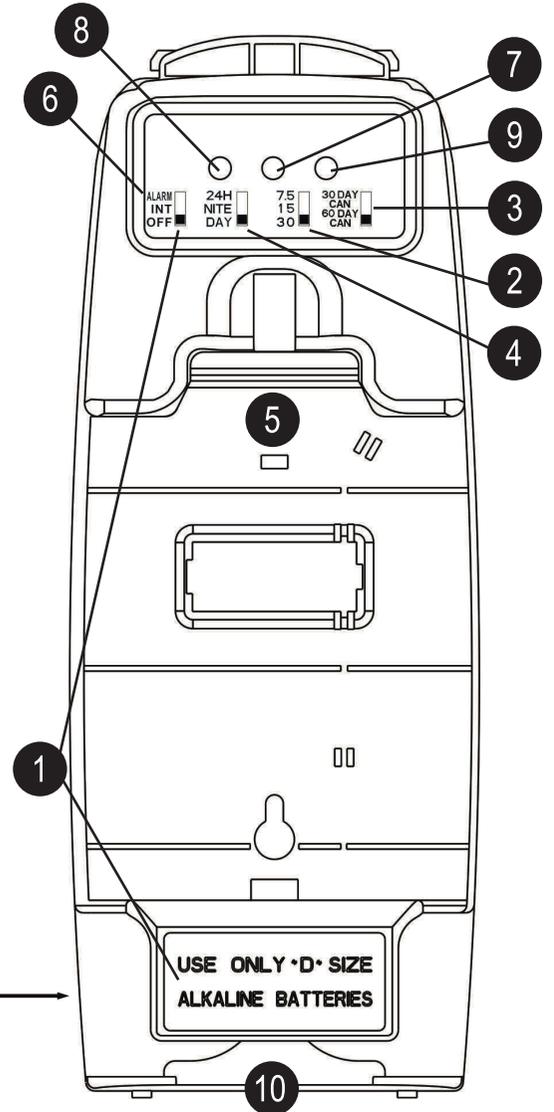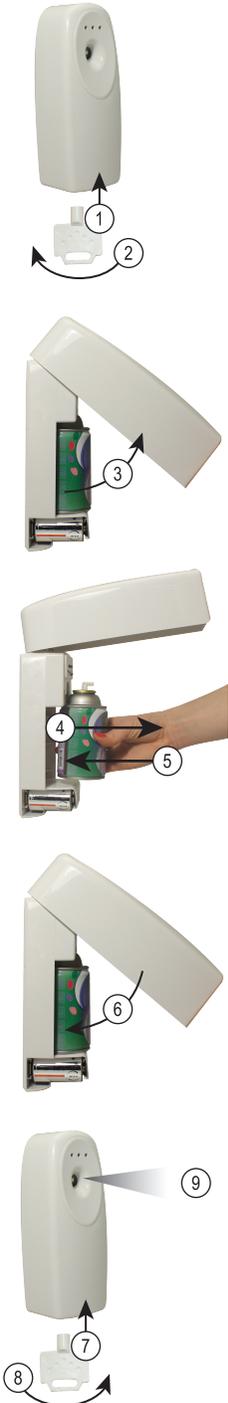

For more information about our range : www.sico.net
Don't hesitate to contact our customers office for any further request. Contacts details on our website.